



**Montageanleitung**

**Fussrasten**

**Modell: VARIO**



**probrake.de**

### Allgemeine Sicherheitshinweise zur Montage der Fußrasten



Die Montage der Fußrasten erfordert technisches Verständnis und handwerkliches Geschick. Eine unsachgemäße Montage kann zu schweren Unfällen und Schäden am Motorrad führen. Beachten Sie deshalb unbedingt die folgenden Sicherheitshinweise:

#### Vor der Montage

- Werkzeug: Verwenden Sie ausschließlich empfohlenes, geeignetes Werkzeug
- Fachwissen: Führen Sie die Montage nur mit ausreichenden Kenntnissen durch.
- Bei Fragen oder Problemen: Bitte eine Werkstatt mit entsprechend qualifiziertem Personal kontaktieren
- Standsicherheit: Motorrad stabil auf einem Montageständer sichern und Räder blockieren
- Anleitung lesen: Lesen Sie die Anleitung vor der Montage aufmerksam und vollständig

#### Während der Montage

- Schutzausrüstung, wenn nötig: Handschuhe, festes Schuhwerk und Schutzbrille
- Drehmomente: Ziehen Sie Schrauben mit dem vorgegebenen Drehmoment an (Drehmomentschlüssel verwenden)
- Bauteile prüfen: Kontrollieren Sie alle Teile auf Schäden oder Verschleiß
- Keine Gewalt: Arbeiten Sie präzise und ohne Gewaltanwendung an den Bauteilen

#### Nach der Montage

- Sicherheitscheck: Überprüfen Sie den festen Sitz aller Schrauben und Bauteile
- Probefahrt: Testfahrt sorgfältig durchführen und auf Auffälligkeiten achten

#### Allgemeine Hinweise

- **Achtung: Dieses Produkt kann je nach Ausführung und Einstellung die Kurven- und Bodenfreiheit in Schräglage einschränken!**
- Verwenden Sie nur Original- oder freigegebene Ersatzteile
- Regelmäßige Kontrolle auf festen Sitz und Abnutzung durchführen
- Die probrake GmbH übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für jegliche Schäden, die aus einer Kombination mit anderem von probrake nicht geprüftem Zubehör, infolge unsachgemäßen Einbaus oder aus mangelnder Wartung entstehen
- Beachten Sie, dass die probrake Fußrasten je nach Ausführung individuell einstellbar sind. Die Einstellung hängt von Bauart und Platzverhältnissen des Fahrzeugs ab und muss die Bedienung von Brems- und Schalthebel sowie Bauteilfreiheit inkl. Schwingen in allen Federwegs-Positionen gewährleisten




#### Allgemeine Betriebserlaubnis

- Die ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis) muss immer mitgeführt werden
- Die Hinweise, Informationen und Auflagen dieser ABE sind zu beachten
- Diese ABE gilt nur für die gelisteten Modelle und unter Beachtung aller Auflagen!
- Für die Verwendung an hier nicht aufgeführten Fahrzeugen, muss die Eintragung in die Fahrzeugpapiere vorgenommen werden
- Außerhalb Deutschlands gelten möglicherweise andere gesetzliche Vorschriften

### Lieferumfang VARIO (je Seite)

1. Rastenkörper Teil 1 VARIO
2. Rastenkörper Teil 2 VARIO
3. Farbring
4. Zylinderschraube M6x30 DIN 912
5. Zylinderschraube M6x20 DIN 7984
6. Aufnahmadapter (fahrzeugspezifisch)

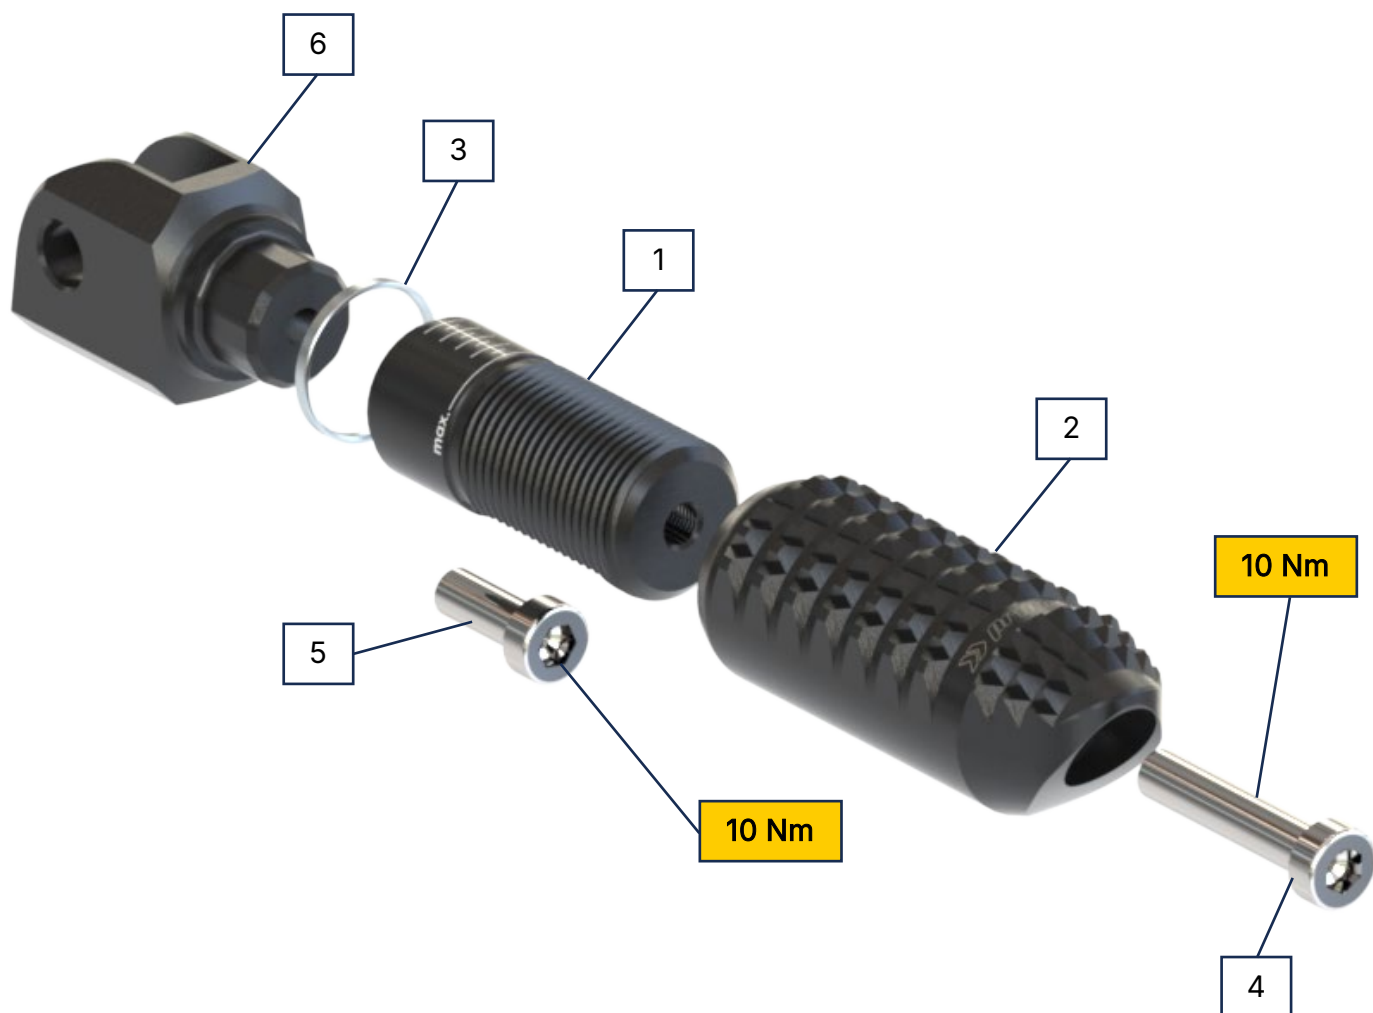

### Allgemeine Montagehinweise probrake Fußrasten



#### Allgemein

##### Vorbereitung

- Motorrad sicher abstellen
- Werkzeug griffbereit vorrichten

##### Montage der probrake Fußrasten

- Einzelteile gemäß Abbildung vorrichten
- Demontieren Sie die originalen Fußrasten. Splint, Sicherung, Haltebleche, Mutter oder Schraube entfernen. Teilweise sind diese an einigen Fahrzeugen vernietet, dementsprechend müssen diese aufgebohrt und später mit neuen beiliegenden Schrauben verbaut werden
- Die Montage der Aufnahmeadapter erfolgt fahrzeugspezifisch in umgekehrter Reihenfolge zur Demontage mit originalen oder beiliegenden Teilen
- Beachten Sie die Drehmomentangaben und montieren Sie originale Splinte, Sicherungen und Muttern gemäß Herstellerangaben
- **Alle Schraubverbindungen sind mittels Schraubensicherung zu sichern**

##### Allgemeine Hinweise zur Montage

- In der Regel werden die originalen Befestigungsteile zur Montage wiederverwendet!

 *Tip: Erst eine Seite demontieren und neu montieren. Wenn diese fertig ist, die zweite Seite montieren. Das kann eine Hilfe sein, um den Originalzustand noch einmal anzuschauen und zu vergleichen.*

- Auflagen der Betriebserlaubnis beachten
- Nach der Probefahrt alle Schrauben auf festen Sitz prüfen



#### Nm

##### Bei der Montage ist folgendes zu beachten

- Alle M6 Schrauben sind mit **10 Nm** anzuziehen
- Alle M5 Schrauben sind mit **6 Nm** anzuziehen
- Alle Schraubverbindungen müssen mit mittelfester Schraubensicherung montiert werden Ausnahme: Bei Verwendung von selbstsichernden Muttern

### Spezielle Montagehinweise Fußrasten VARIO



**Speziell**

#### VARIO

- Der Rastenkörper [1] ist mit der Schraube [5] am Adapter [6] mit 10 Nm anzuziehen
- Die Rastenbreite kann durch drehen vom Rastenkörper Teil 2 [2] eingestellt werden
- Den Rastenkörper [2] maximal bis zur **max.-Markierung** herausdrehen!
- Der Rastenkörper [2] muss mit der Schraube [4] am Rastenkörper [1] mit 10 Nm angezogen werden
- Der Farbring [3] muss verbaut werden

#### Verlängerung (optional)

- Die Ausleger können dazu verwendet werden, die Rastenposition nach unten, oben, vorne oder hinten zu versetzen (Abbildung B)
- Die Senkkopfschraube M6x16 ist immer mit 10 Nm am Adapter anzuziehen
- Die Position muss so gewählt werden, dass die Freigängigkeit aller Bauteile gegeben ist und dass der Schalt- und Bremshebel in allen Positionen gut erreichbar ist
- Bitte beachte insbesondere bei den Soziusrasten, dass eine Höherlegung der Raste die Klappfunktion beeinflussen kann.
- Gegebenenfalls sind weitere Umbauten nötig



Ausleger 25 mm



Ausleger 30/50 mm

### Montagesets (optional)

|                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Z0316</p>           | <p>Z0311</p>                                              | <p>Z0317</p>    |
| <p>Z0307 / Z0324</p>  | <p>Z0312 / Z0314 (beidseitig)<br/>Z0315 (einseitig)</p>  | <p>Z0315</p>   |
| <p>Z0322</p>         | <p>Z0309</p>                                            | <p>Z0310</p>  |

Die Montage der Aufnahmadapter ist fahrzeugspezifisch und erfolgt in umgekehrter Reihenfolge zur Demontage mit dem originalen Splint, Sicherung und/oder mit beiliegendem Montage Zubehör. Bitte beachten Sie die Drehmoment-Angaben der Schrauben nach Fahrzeughandbuch. Originale Splinte, Sicherungen und Muttern sind nach Herstellerangabe zu montieren.

**Schrauben sind generell gegen selbständiges Lösen zu sichern!**



Beispielhafte Montagedarstellung



# Noch mehr Qualitätsprodukte von probrake

## STAHLFELX- LEITUNGEN



## FUßRASTEN



## BREMSHEBEL



## STURZPADS & SAFETY



## Lenker



## BREMSSSCHEIBEN & -BELÄGE



## ZUBEHÖR & ANBAU



## STAHLFLEX PKW



probrake GmbH  
Fritz-Schieler-Str. 3  
D-79331 Teningen

**probrake.de**

info@probrake.de

