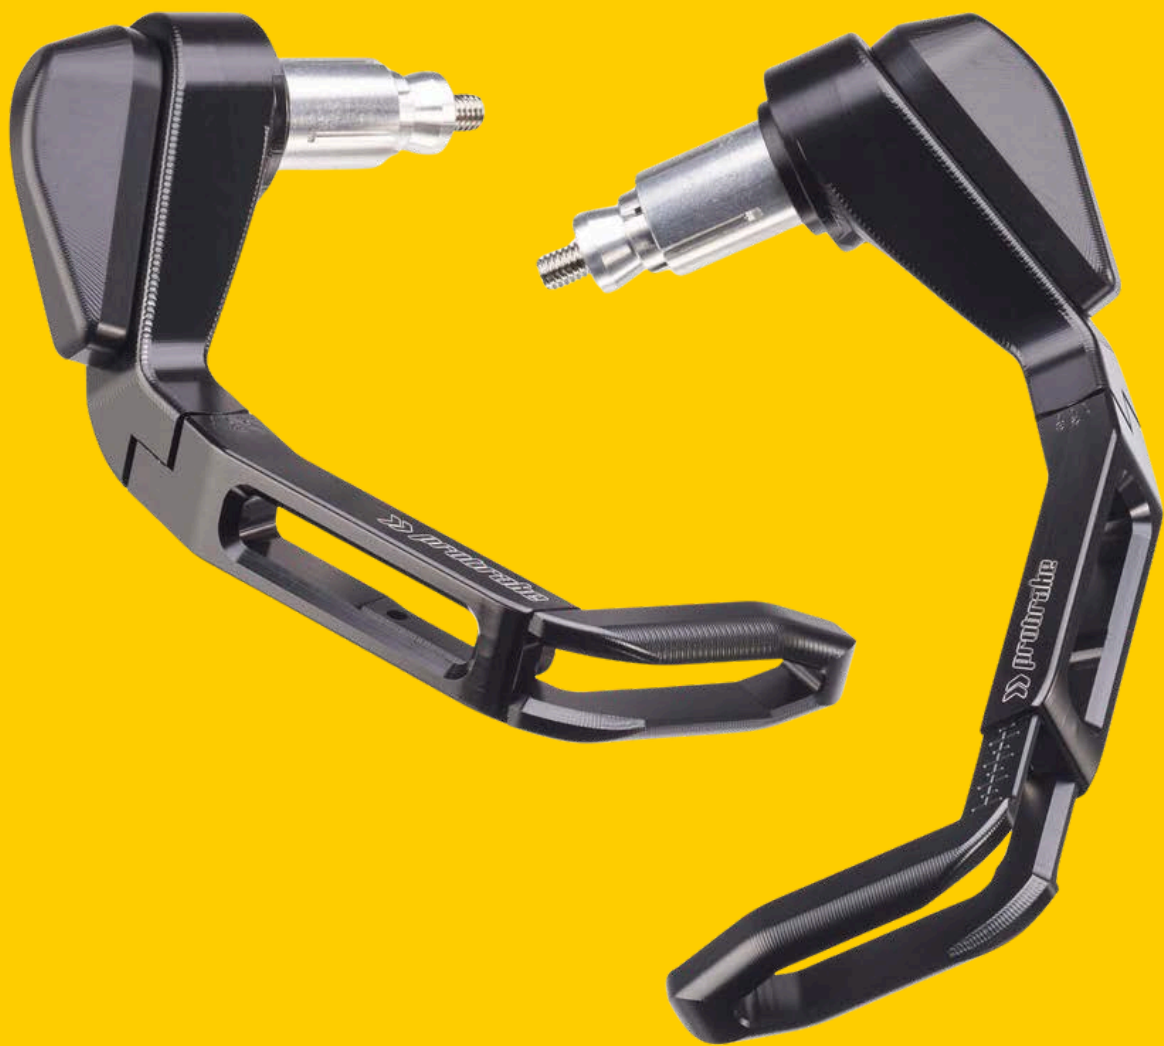




Montageanleitung Lever Guards



probrake.de

Allgemeine Sicherheitshinweise zur Montage der probrake Lever Guards



Die Montage der Hebelschützer erfordert technisches Verständnis und handwerkliches Geschick. Eine unsachgemäße Montage kann zu schweren Unfällen und Schäden am Motorrad führen. Beachten Sie deshalb unbedingt die folgenden Sicherheitshinweise:

Vor der Montage

- Werkzeug: Verwenden Sie ausschließlich empfohlenes, geeignetes Werkzeug
- Fachwissen: Führen Sie die Montage nur mit ausreichenden Kenntnissen durch
- Bei Fragen oder Problemen: Bitte eine Werkstatt mit entsprechend qualifiziertem Personal kontaktieren
- Standsicherheit: Motorrad stabil auf einem Montageständer sichern
- Anleitung lesen: Lesen Sie die Anleitung vor der Montage aufmerksam und vollständig

Während der Montage

- Schutzausrüstung, wenn nötig: Handschuhe, festes Schuhwerk und Schutzbrille
- Drehmomente: Ziehen Sie Schrauben mit dem vorgegebenen Drehmoment an (Drehmomentschlüssel verwenden)
- Bauteile prüfen Kontrollieren Sie vor der Montage alle Teile auf Schäden
- Keine Gewalt: Arbeiten Sie präzise und ohne Gewaltanwendung an den Bauteilen

Nach der Montage

- Sicherheitscheck: Überprüfen Sie den festen Sitz aller Schrauben und Bauteile
- Lenkbewegung: Der Lenkeinschlag muss frei und blockierungsfrei sein
- Geometrie prüfen: Lenkerenden korrekt ausrichten, Spannungen vermeiden
- Probefahrt: Testfahrt sorgfältig durchführen und auf Auffälligkeiten achten

Allgemeine Hinweise

- Bei Fragen oder Problemen: Werkstatt mit entsprechend qualifiziertem Personal kontaktieren
- Beschädigte Teile müssen umgehend erneuert werden. Andernfalls ist eine einwandfreie Funktion nicht gewährleistet. Wir untersagen jegliche Manipulation an den Hebelschützern wie z.B. Schweißen, Löten, Biegen oder Bohren
- Die probrake GmbH übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für jegliche Schäden, die aus einer Kombination mit anderem von probrake nicht geprüftem Zubehör, infolge unsachgemäßen Einbaus oder aus mangelnder Wartung entstehen

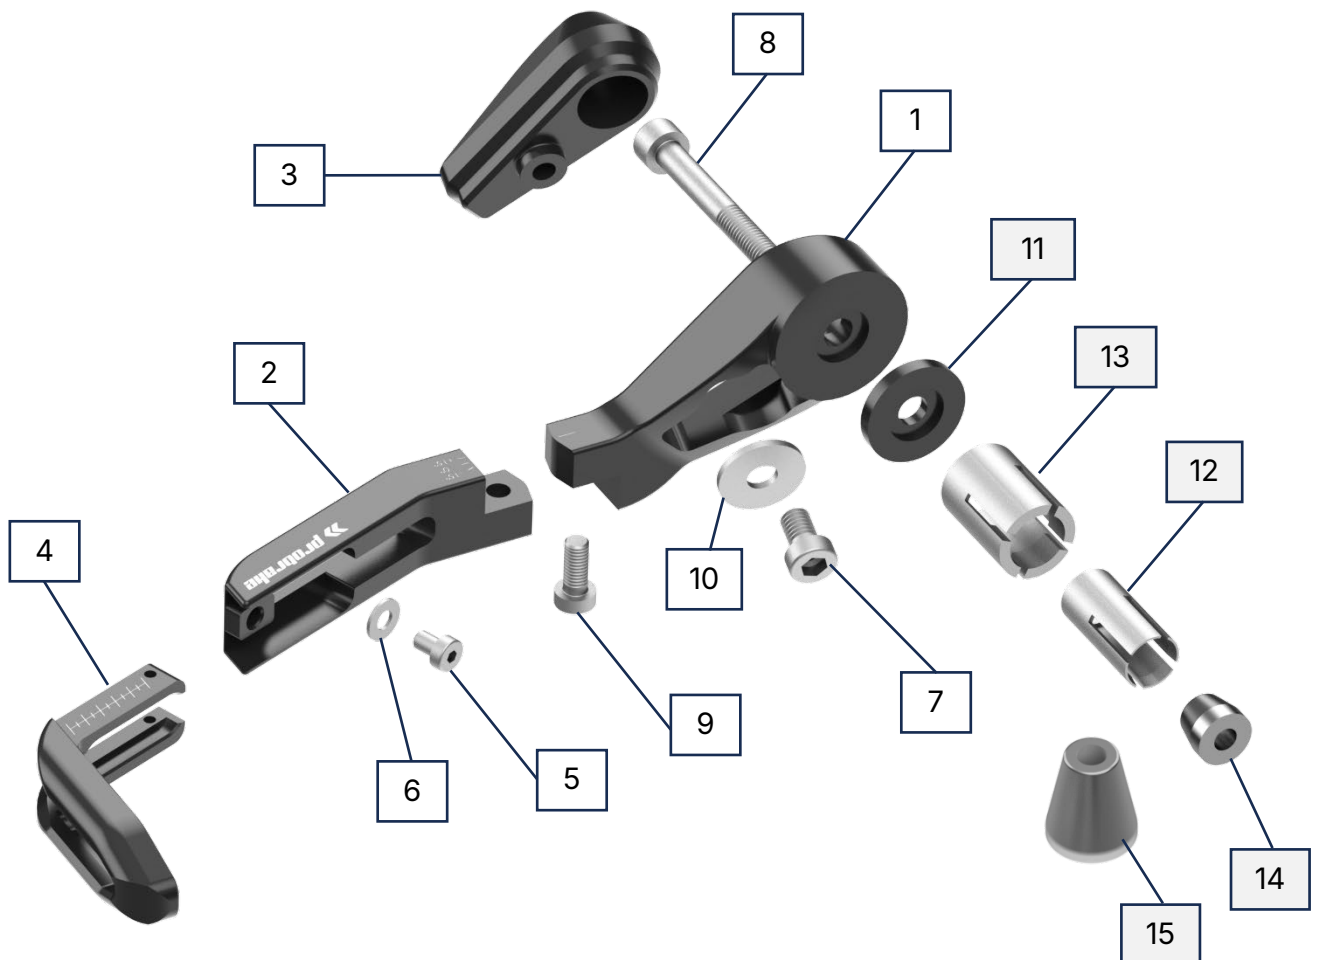


Allgemeine Betriebserlaubnis

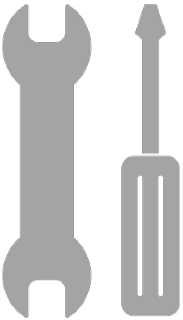
- Die ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis) muss immer mitgeführt werden
- Die Hinweise, Informationen und Auflagen dieser ABE sind zu beachten
- Diese ABE gilt nur für die gelisteten Modelle und unter Beachtung aller Auflagen
- Für die Verwendung an hier nicht aufgeführten Fahrzeugen, muss die Eintragung in die Fahrzeugpapiere vorgenommen werden
- Außerhalb Deutschlands gelten möglicherweise andere gesetzliche Vorschriften

Lieferumfang (je Seite)

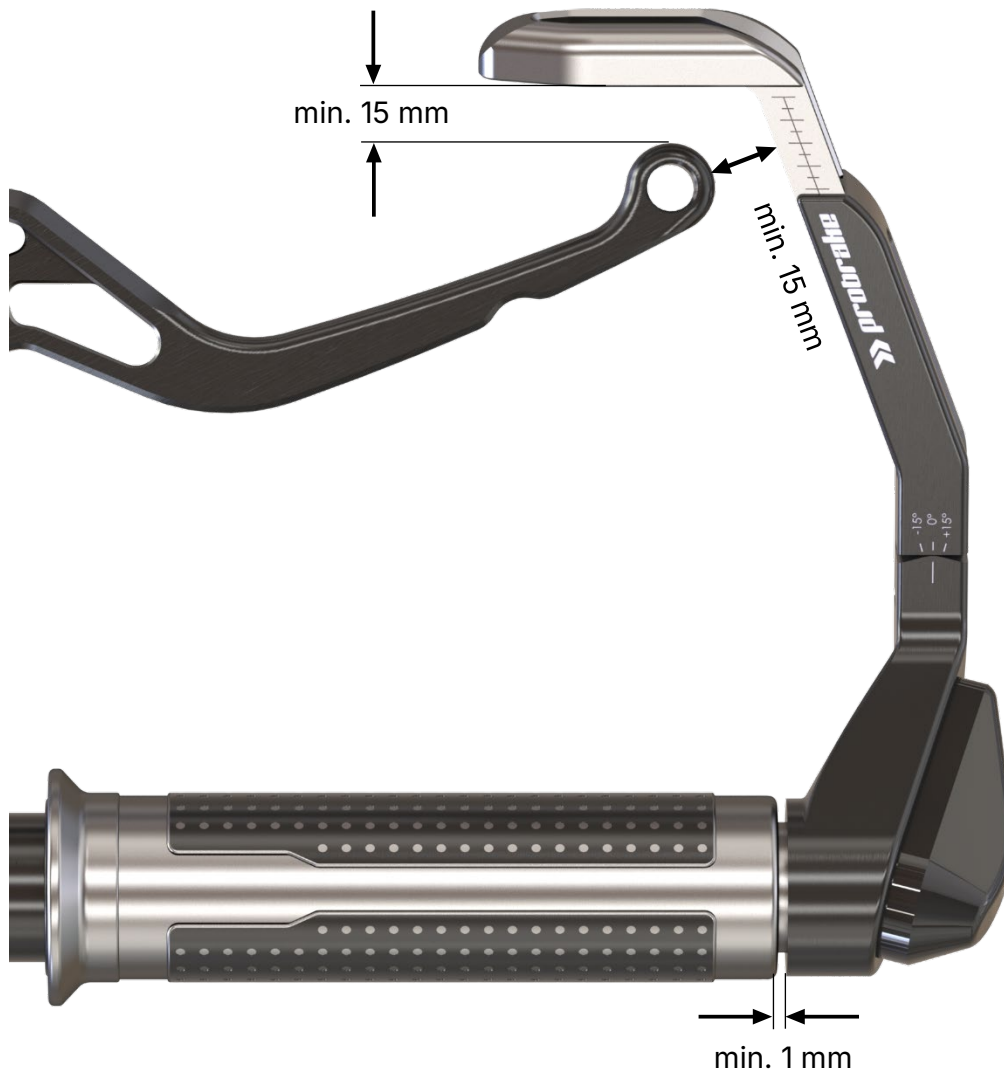
1. Hebelschutz Aufnahme (L &R)
2. Hebelschutz Arm (L&R)
3. Hebelschutz Pad (optional)
4. Hebelschutz Ausleger
5. Zylinderschraube M4x6 DIN 6912
6. Unterlegscheibe 4,3 DIN 125
7. Zylinderschraube M6x10 DIN 6912 (optional mit Padsatz)
8. Zylinderschraube M6x50 DIN 912
9. Zylinderschraube M5x12 DIN 6912
10. Unterlegscheibe 6,4x18mm (optional mit Padsatz)
11. Spacer 4mm (kann bei Montage mit LGA-Adaptern entfallen)
12. Spreizhülse 12mm (entfällt bei LGA-Adapter)
13. Spreizhülse 17mm (entfällt bei LGA-Adapter)
14. Konus klein (entfällt bei LGA-Adapter)
15. Konus groß (entfällt bei LGA-Adapter)



Montagehinweise probrake Lever Guards

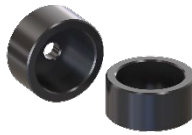
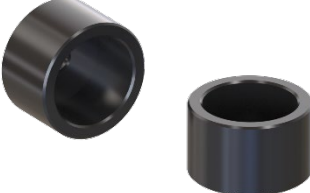

	Vorbereitung • Motorrad sicher abstellen • Werkzeug griffbereit richten Montage der probrake LEVER GUARD • Hebelschützer gemäß Abbildung vormontieren • Demontieren Sie die originalen Lenkergewichte (Lenkerenden). Folgen Sie ggf. den Anweisungen des Fahrzeughandbuchs • Wählen Sie die ggf. passenden Spreizhülsen (universal) für den Lenkerinnendurchmesser. Bei größeren Durchmessern verwenden Sie Spreizhülse (13) über (12) • Ggf. sind fahrzeugspezifische LGA-Adapter enthalten. Diese entsprechend an den Lenkerenden befestigen (Anbauteile wie Spreizhülse und Konus entfallen) • Montieren Sie den Hebelschützer so, dass der Gasgriff frei beweglich bleibt (min 1 mm Spalt) und selbstständig in die Standgasfunktion zurückkehrt • Schraubverbindungen sind mit flüssigem Schraubenkleber zu sichern • Zur Montage von Lenkerendenspiegel sind separate Befestigungen erhältlich Hinweise zur Montage • Der Griffbereich für die Bedienung darf nicht eingeschränkt oder eingengt werden • Lenker muss frei beweglich sein und die Hebelschützer dürfen weder die Verkleidung noch den Tank berühren • Bedienteile müssen frei erreichbar sein • Handbremszylinder und Ausgleichsbehälter korrekt ausrichten • Funktionskontrolle von Bremse, Kupplung, Gasgriff, Beleuchtung und Hupe durchführen • Klemmbereiche müssen frei von Öl und Gleitmitteln sein • Auflagen der Betriebserlaubnis beachten • Nach der Probefahrt alle Schrauben, Leitungen und beweglichen Teile prüfen
 Nm	Bei der Montage ist folgendes zu beachten • Die zentralen Schrauben (8) mit 10 Nm anziehen • Die Schrauben (9) für die Winklereinstellung mit 6 Nm anziehen • Die Schrauben (5) für die Längeneinstellung mit 3 Nm anziehen • Optional: Die Schrauben des Padsatzes (7) mit X Nm anziehen • Alle Schrauben müssen mit Schraubensicherung montiert werden

Einbaulage / Einstellung



- Wählen Sie die Hebelschützer-Einstellung (Winkel, Drehung, Länge und Abstand zum Hebel) so, dass diese in keiner Position an den Brems- oder Kupplungshebel anstoßen und ein Mindestabstand von **15mm** eingehalten wird. Um die Hebelschützer Länge zu verändern, lösen Sie die M4 Senkkopfschraube (6) auf der Innenseite.
- Der Winkel des Hebelschützers (nach Außen oder zum Fahrzeug) kann durch Lösen der M5 Zylinderschraube (9) an der Unterseite des Hebelschützes verändert werden.
- Das Hebelschutz Pad (3) ist optional. Zur Montage wird die Zylinderschraube (7) leicht handfest angezogen (**mit Gefühl!**).
- Verwenden Sie Schraubensicherung bei allen Schraubverbindungen.

Montage-Sets (LGA)

LGA01 	LGA02 	LGA03 	LGA04 
LGA05 	LGA06 	LGA07 	LGA08 
LGA09 	LGA10 	LGA11 	LGA12 
LGA13 	LGA14 	LGA15 	LGA16 
LGA18 	LGA19 	LGA20 	LGA21 
LGA22 	LGA23 	LGA24 	

Noch mehr Qualitätsprodukte von probrake

STAHLFELX- LEITUNGEN



FUßRASTEN



BREMSHEBEL



STURZPADS & SAFETY



Lenker



BREMSSSCHEIBEN & -BELÄGE



ZUBEHÖR & ANBAU



STAHLFLEX PKW



probrake GmbH
Fritz-Schieler-Str. 3
D-79331 Teningen

probrake.de

info@probrake.de

