
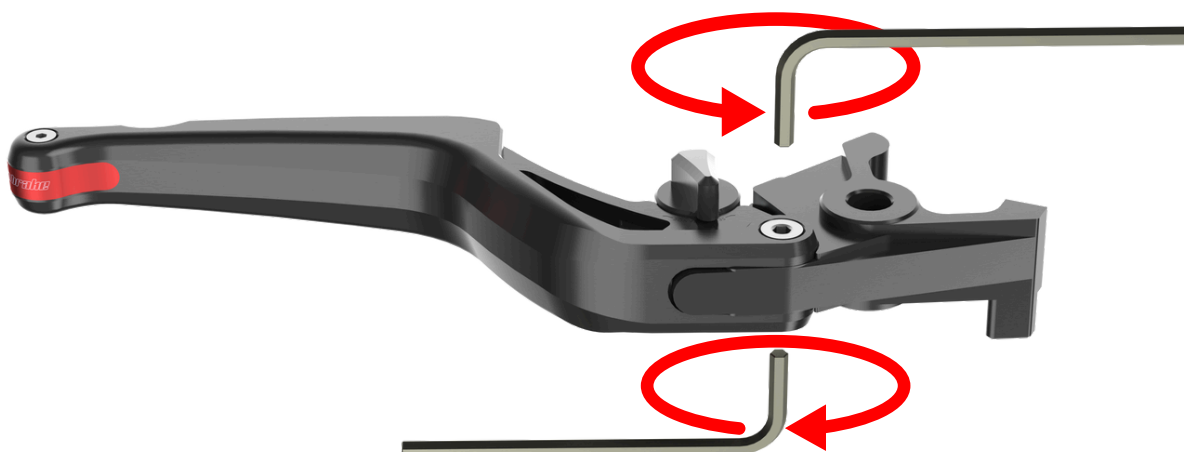


SCHRAUBEN VERBINDUNG PRÜFEN

Bitte **überprüfen** Sie die **Inbus-Verbindungsschrauben**, der probrake Brems- und Kupplungshebel „STAGE“ bzw. den Hebeltyp „PBD“ mit der KBA-Nummer „KBA 91516“. Verwenden Sie hierzu zwei 2,5-mm-Inbusschlüssel (oben und unten), um zu prüfen, ob sich die Schrauben lösen lassen.

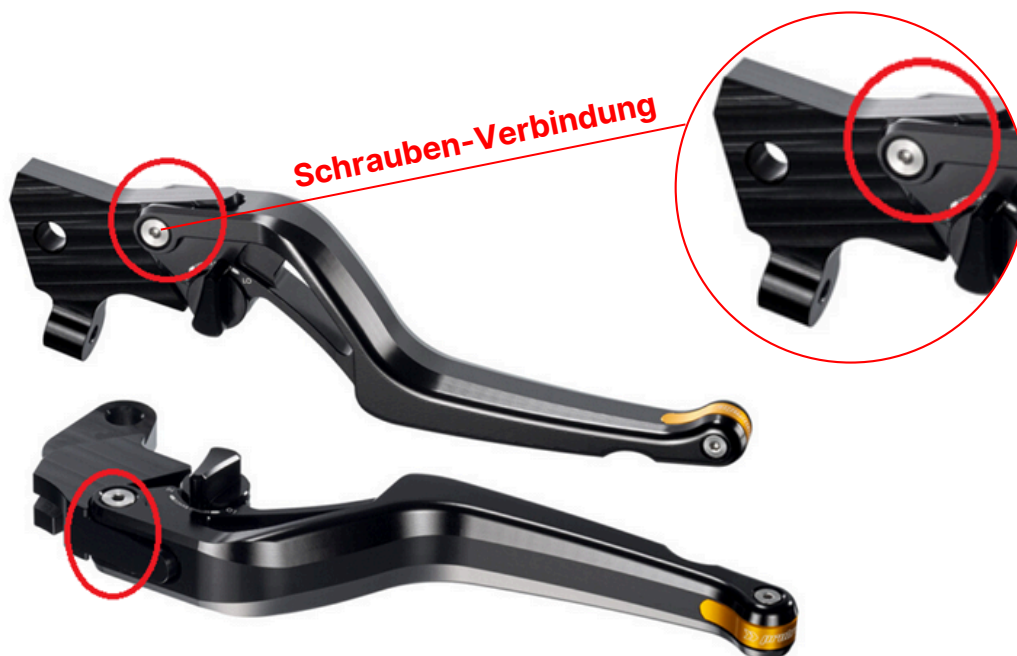

Falls sich die Schrauben mit **minimaler Handkraft** lösen lassen, ersetzen Sie diese durch neue, gesicherte Schrauben.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter:

<https://www.probrake.de/magazin/sicherheitshinweis/>




Ist die Schraubverbindung fest, kann das Motorrad wie gewohnt weiterverwendet werden. Es ist kein weiteres Handeln notwendig!

MONTAGEANLEITUNG ZUM AUSTAUSCH DER SCHRAUBEN

Montagehinweise zur Lieferung der **Ersatzschrauben** für die probrake Brems- und Kupplungshebel „STAGE“ bzw. den Hebeltyp „PBD“ mit der KBA-Nummer „KBA 91516“


Lieferumfang für Hebel-Set

- ① 2x Gewindehülse Edelstahl, Torx T20 (**Montage: Oben**)
- ② 2x Edelstahlschraube M4, Torx T20 (**Montage: Unten**)
- ③ 2x T20 Torx-Schlüssel

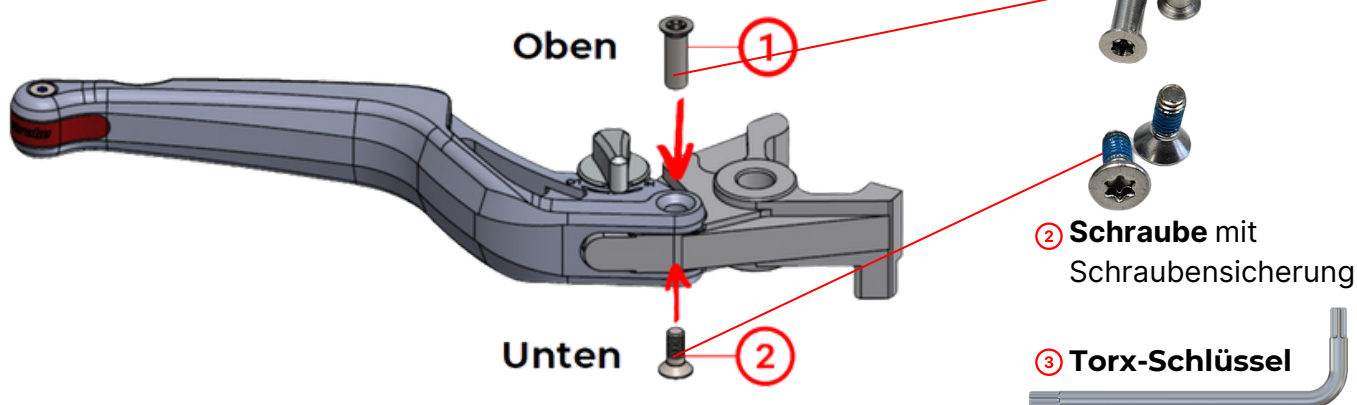

Anleitung

1. Die Verbindungsschraube (1 & 2) entfernen (Inbusschlüssel 2,5 mm oben und unten). Wenn sich die Verschraubung **NICHT** lösen lässt, ist kein weiteres Handeln notwendig. Andernfalls ist der fahrzeugspezifische Adapter (einschließlich Feder) jetzt lose.
2. Die Torx Gewindehülse von oben einführen. Hierzu den Adapter in korrekter Position mit gedrückter Feder halten.
3. Die Torx-Schraube von unten in die Gewindehülse einschrauben und mit beigelegten Torx-Schlüsseln handfest anziehen (max. 3 Nm). Anschließend wieder leicht lösen (max. eine Viertelumdrehung).
4. Prüfe die Einstellbarkeit und Leichtläufigkeit des Weitenverstellers und die Beweglichkeit des fahrzeugspezifischen Adapters im Hebel.

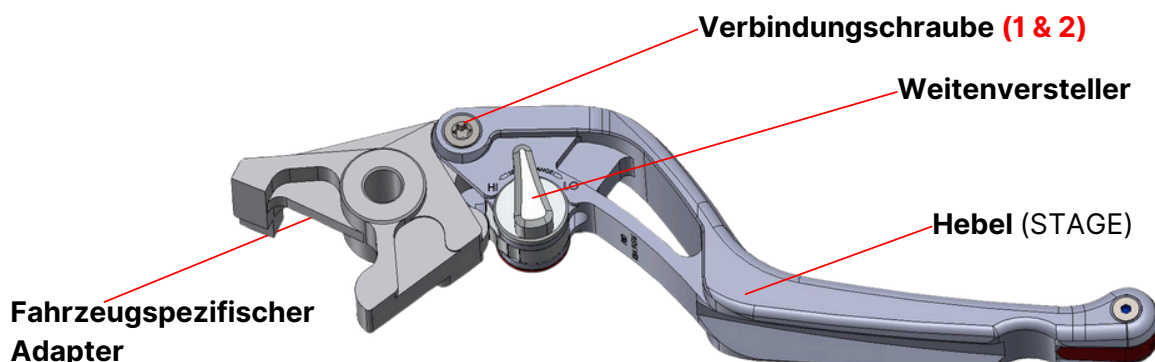

Der Austausch der Schrauben ist damit abgeschlossen. Eine regelmäßige Kontrolle des festen Sitzes der Bauteile muss jedoch gewährleistet sein. Sollte ein Bauteil beschädigt sein, muss es sofort ausgetauscht werden.

Hinweis zur Schraubensicherung dieser Lieferung: Die Torxschraube ist mit einer speziellen blauen Schraubensicherung nach DIN 267, Teil 28, beschichtet. Beim Eindrehen entsteht eine Klemmwirkung, die ein vollständiges Lösen verhindert, aber die Beweglichkeit erhält. Dadurch ist die Befestigung der Hebel am fahrzeugspezifischen Adapter auch unter extremen Bedingungen und starken Vibrationen gewährleistet. Durch die nicht klebende Verbindung können diese Schrauben auch nachgestellt werden.